Referenčná príručka HP Photosmart 380 series

Slovenčina







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر		
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000		
Australia	1300 721 147		
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910		
800 171	البحرين		
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751		
Brasil	0-800-709-7751		
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663		
Canada	1-(800)-474-6836		
Chile	800-360-999		
中国	021-3881-4518		
	800-810-3888		
Colombia (Bogota)	571-606-9191		
Colombia	01-8000-51-4746-8368		
Costa Rica	0-800-011-1046		
Česká republika	261 307 310		
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884		
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884		
2 532 5222	مصر		
El Salvador	800-6160		
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649		
Guatemala	1-800-711-2884		
香港特別行政區	2802 4098		
Magyarország	1 382 1111		
India	1 600 44 7737		
Indonesia	+62 (21) 350 3408		
(0) 9 830 4848	ישראל		
Jamaica	1-800-711-2884		
日本	0570-000511		
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800		

,,,,,	
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
2-	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177

Autorské práva a ochranné známky

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente môžu byť bez upozornenia zmenené. Reprodukovanie, úprava alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov povolených autorským zákonom.

Upozornenie

Jediné záruky na výrobky a služby spoločnosti Hewlett-Packard sú uvedené v výslovných záručných vyhláseniach dodávaných s týmito výrobkami a službami. Žiadne informácie v tomto dokumente by nemali byť chápané ako podklad pre ďalšiu záruku. Spoločnosť Hewlett-Packard nebude zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo nedostatky v tomto texte. Spoločnosť Hewlett-Packard Development Company nebude zodpovedná za náhodné alebo následné škody súvisiace alebo vzniknuté v súvislosti s výkonom alebo používaním tohto dokumentu a programového materiálu, ktorý popisuje.

Ochranné známky

Vlastníkom slovného označenia HP, loga HP a označenia Photosmart je spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo Secure Digital je ochranná známka asociácie SD Association. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation. CompactFlash, CF a logo CF sú ochranné známky asociácie CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti Infineon Technologies AG of Germany a licencia na jej používanie je poskytnutá asociácii MMCA (MultiMediaCard Association). xD-Picture Card je ochranná známka spoločností Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac a Macintosh sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc. Slovné označenie a logá Bluetooth patria spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto označení spoločnosťou Hewlett-Packard Company je licencované. PictBridge a logo PictBridge sú ochranné známky asociácie Camera

Ostatné značky a ich výrobky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

& Imaging Products Association

(CIPA).

Softvér zabudovaný v tlačiarni sa z časti zakladá na práci spoločnosti Independent JPEG Group. Autorské práva na niektoré fotografie v tomto dokumente si ponechávajú

Identifikačné číslo homologizácie modelu VCVRA-0508

ich pôvodní vlastníci.

Pre potreby úradnej identifikácie je produkt označený číslom homologizácie modelu. Číslo homologizácie modelu pre tento výrobok je VCVRA-0508. Toto homologizačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (tlačiareň HP Photosmart 380 series) alebo číslom výrobku (Q6387A).

Informácie o bezpečnosti

V záujme predchádzania nebezpečenstva popálenia alebo poranenia elektrickým prúdom vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia.



Upozornenie Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok na dážď alebo inému pôsobeniu vlhkosti.

- Dôkladne si preštudujte všetky inštalačné pokyny, ktoré sú priložené v balení s tlačiarňou.
- Zariadenie pripájajte iba k uzemneným elektrickým sieťovým zásuvkám. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrotechnika

- Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.
- Pred čistením odpojte výrobok zo sieťovei zásuvky.
- Neinštalujte ani nepoužívajte výrobok v blízkosti vody alebo keď ste mokrí.
- Nainštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.
- Nainštalujte výrobok na chránenom mieste, kde nikto nemôže šliapnuť alebo zakopnúť o napájací kábel a kde sa napájací kábel nepoškodí.
- Ak výrobok nepracuje normálne, pozrite si informácie o riešení problémov v elektronickom pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart.
- Vnútri tlačiarne nie sú žiadne súčasti, ktoré by používateľ mohol opravovať. Servis prenechajte kvalifikovaným odborníkom v servise.
- Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Informácie týkajúce sa ochrany životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard Company sa zaväzuje poskytovať kvalitné výrobky, ktoré šetria životné prostredie.

Ochrana životného prostredia

Konštrukcia tejto tlačiarne má niekoľko vlastností, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie. Viac informácií získate na webovej stránke venovanej ochrane životného prostredia spoločnosťou HP na adresewww.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/environment/.

Tvorba ozónu

Tento výrobok neprodukuje žiadne významné množstvo ozónu (O₃).

Používanie papiera

Tento výrobok je vhodný pre použitie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

Plastv

Plastové časti s hmotnosť väčšou ako 24 gramov (0,88 uncí) sú označené podľa medzinárodných noriem, čo zlepšuje možnosť identifikácie plastov pre účely recyklácie po skončení životnosti tlačiarne.

Údajové listy o bezpečnosti materiálov

Údajové listy o bezpečnosti materiálov možno získať z webových stránok spoločnosti Hewlett-Packard na adrese www.hp.com/go/msds. Zákazníci bez prístupu k Internetu by mali kontaktovať stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Program recyklácie

životnosti tlačiarne.

Spoločnosť Hewlett-Packard ponúka stále väčšie množstvo programov vrátenia a recyklácie výrobkov v mnohých krajinách a spolupracuje s najväčšími strediskami pre recykláciu elektroniky na svete. Spoločnosť Hewlett-Packard šetrí zdroje opätovným predajom svojich najobľúbenejších výrobkov.

Tento výrobok značky HP obsahuje olovo v spájke, ktoré môže vyžadovať zvláštne spracovanie po skončení

Dôležité informácie o recyklácii pre našich zákazníkov z Európskej

únie: Pre ochranu životného prostredia musí byť tento výrobok podľa zákona po skončení svojej životnosti recyklovaný. Symbol uvedený nižšie označuje, že tento výrobok nemožno likvidovať ako bežný odpad. Výrobok vráťte na riadnu regeneráciu/likvidáciu do najbližšieho autorizovaného zberného centra. Ďalšie všeobecné informácie o vrátení a recyklovaní výrobkov spoločnosti HP nájdete na stránke: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Obsah

1	Úvod	3
	Ďalšie informácie	3
	Obsah balenia	
	Prehľad tlačiarne	4
	Dostupné príslušenstvo	9
	Ponuka tlačiarne	10
	Informácie o papieri	14
	Informácie o tlačových kazetách	15
2	Používanie tlačiarne	
	Stručný úvod	19
	Tlač bez použitia počítača	20
	Použitie pamäťových kariet	20
	Podporované formáty súborov	20
	Zasunutie pamäťových kariet	21
	Výber fotografií	
	Tlač vybratých fotografií	22
	Vylepšenie fotografií	23
	Zmena predvolieb tlačiarne	
	Pripojenie tlačiarne	24
	Pripojenie k iným zariadeniam	24
	Pripojenie pomocou služby HP Instant Share	26
3	Inštalácia softvéru	27
4	Podpora a záruka	31
	Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov HP	32
	Telefonovanie	
	Vráťte do servisnej opravy HP (iba v Severnej Amerike)	32
	Ďalšie záručné možnosti	33
	Vyhlásenie o obmedzenej záruke	34
5	Špecifikácie	
	Systémové požiadavky	
	Špecifikácie tlačiarne	36

1 Úvod

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tlačiareň HP Photosmart 380 series! S touto novou kompaktnou fotografickou tlačiarňou budete môcť tlačiť pôsobivé fotografie s počítačom aj bez počítača.

Ďalšie informácie

Táto tlačiareň sa dodáva s nasledujúcou dokumentáciou:

- Inštalačná príručka: K tlačiarni HP Photosmart 380 series sú priložené inštalačné pokyny, ktoré vysvetľujú, ako nastaviť tlačiareň a nainštalovať softvér tlačiarne.
- Používateľská príručka: HP Photosmart 380 series Používateľská príručka
 popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje používanie tlačiarne bez
 pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s hardvérom.
 Táto príručka je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s používateľskou
 príručkou.
- Referenčná príručka: HP Photosmart 380 series Referenčná príručka je príručka, ktorú práve čítate. Obsahuje základné informácie o tlačiarni vrátane informácií o nastavení, obsluhe, technickej podpore a záruke. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke.
- Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart: Elektronický pomocník pre tlačiareň HP Photosmart popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom.

Po nainštalovaní softvéru tlačiarne HP Photosmart do počítača (viac informácií nájdete v časti Inštalácia softvéru) použite na zobrazenie elektronického pomocníka pre tlačiareň nasledujúci postup:

- Na počítači so systémom Windows: V ponuke Štart kliknite postupne na položky Programy (v systéme Windows XP kliknite na položku Všetky programy) > HP > Photosmart 330, 380 series > Photosmart Help (Pomocník pre tlačiareň Photosmart).
- Na počítači Macintosh: V aplikácii Finder vyberte možnosť HP Photosmart
 Help (Pomoc) > Mac Help (Pomoc pre počítač Macintosh) a vyberte Library
 (Knižnica) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Pomocník tlačiarne
 HP Photosmart pre Macintosh).

Obsah balenia

V balení tlačiarne sú nasledujúce položky:

- Tlačiareň HP Photosmart 380 series
- Inštalačná príručka HP Photosmart 380 series
- Referenčná príručka HP Photosmart 380 series
- Disk CD so softvérom tlačiarne HP Photosmart 380 series (v niektorých krajinách alebo regiónoch to môže byť viac diskov)
- Disk CD s používateľskou príručkou
- Ukážkový fotografický papier a indexové karty

- Trojfarebná tlačová kazeta HP
- Sieťový zdroj (sieťové zdroje môžu mať rôzny vzhľad alebo ďalší napájací kábel).



Poznámka Obsah balenia sa môže v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšiť.

Prehľad tlačiarne



Predná strana tlačiarne

- 1 **Ovládací panel**: Slúži na ovládanie základných funkcií tlačiarne.
- Výstupný zásobník (zavretý): Po otvorení dvierok môžete tlačiť, zasunúť do tlačiarne pamäťovú kartu, pripojiť kompatibilný digitálny fotoaparát, pripojiť zariadenie HP iPod alebo otvoriť oblasť pre tlačovú kazetu.



Predná strana tlačiarne z vnútra

- 1 Vstupný zásobník: Sem vkladajte papier.
- 2 Nástavec vstupného zásobníka: Vytiahnutím podopriete papier.
- 3 **Priečna vodiaca lišta**: Posunutím na šírku vloženého papiera nastavíte správnu polohu papiera.
- 4 **Port pre fotoaparát**: Slúži na pripojenie digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge, voliteľného adaptéru Bluetooth pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP alebo zariadenia HP iPod.
- Pätice pre pamäťové karty: Tieto pätice slúžia na zasunutie pamäťových kariet. Viac informácií nájdete v časti Použitie pamäťových kariet.
- Dvierka priestoru pre tlačovú kazetu: Po otvorení zasuňte alebo vyberte tlačovú kazetu. Viac informácií nájdete v časti Informácie o tlačových kazetách.
- 7 **Výstupný zásobník (otvorený)**: Sem tlačiareň ukladá vytlačené fotografie.




Zadná strana tlačiarne

- 1 **Port USB**: Tento port slúži na pripojenie tlačiarne k počítaču alebo k digitálnemu fotoaparátu pre priamu tlač HP.
- 2 Konektor pre napájací kábel: Sem pripojte napájací kábel.



Kontrolky

- 1 Kontrolka pamäťovej karty: Svieti neprerušovaným zeleným svetlom, keď je tlačiareň pripravená na zasunutie alebo vysunutie pamäťovej karty. Svieti zeleným svetlom a bliká, keď sa pamäťová karta používa.
- 2 Kontrolka ovládacieho panelu: Svieti neprerušovaným zeleným svetlom, keď je tlačiareň zapnutá. Svieti zeleným svetlom a bliká, keď je tlačiareň zaneprázdnená, a svieti červeným svetlom a bliká, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.

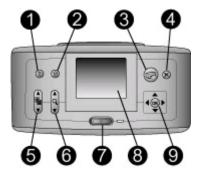

Ovládací panel

- 1 Menu (tlačidlo ponuky): Stlačením tohto tlačidla zobrazíte ponuku tlačiarne.
- 2 **Delete (tlačidlo odstránenia)**: Stlačením tohto tlačidla možno odstrániť aktuálne vybratú fotografiu z pamäťovej karty.
- 3 **Print (tlačidlo pre tlač úlohy)**: Stlačením tohto tlačidla možno vytlačiť vybraté fotografie z pamäťovej karty.
- 4 **Cancel (tlačidlo zrušenia akcie)**: Stlačením tohto tlačidla možno zrušiť výber fotografií, opustiť ponuku alebo zastaviť prebiehajúcu operáciu.
- 5 **Layout (tlačidlo rozloženia)**: Pomocou šípok sa posúvajte medzi voľbami rozloženia. Stlačením tlačidla **OK** vyberte rozloženie.
- 6 **Zoom (tlačidlo lupy)**: Pomocou šípok priblížite alebo vzdialite zobrazenie.
- 7 **Zapnutie alebo vypnutie**: Slúži na zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.
- 8 Obrazovka tlačiarne: Zobrazuje fotografie a ponuky.
- 9 Select Photos buttons (tlačidlá pre výber fotografie): Pomocou šípok možno prechádzať cez fotografie na pamäťovej karte alebo sa pohybovať v ponukách. Stlačením tlačidla OK vyberiete fotografiu, ponuku alebo možnosť ponuky.



Obrazovka v stave nečinnosti


1 **Ukazovateľ stavu batérie**: Zobrazuje úroveň energie vnútornej batérie tlačiarne HP Photosmart (ak je nainštalovaná).

Úplne vyplnená ikona batérie signalizuje úplne nabitú batériu. Počas používania batérie ikona batérie svojou výplňou signalizuje približné množstvo úroveň nabitia.

Vysvietená ikona blesku na ikone batérie označuje, že zariadenie je pripojené do siete a batéria sa nabíja. Keď je batéria úplne nabitá, zobrazí sa ikona napájania, čo označuje, že napájací kábel možno odpojiť zo siete a v prípade potreby tlačiareň používať z batérie.

Viac informácií o batérii nájdete v pokynoch, ktoré sú v dokumentácii k batérii.

2 **Ukazovateľ úrovne atramentu**: Zobrazuje množstvo atramentu v tlačovej kazete.

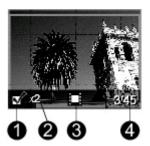

Obrazovka pre výber fotografie

- 1 **Políčko výberu**: Toto políčko začiarknuté, ak je aktuálna fotografia vybratá.
- 2 **Kópie**: Zobrazuje počet kópií pre tlač aktuálnej fotografie.
- 3 **Videozáznam**: Táto ikona sa zobrazí, iba keď sa na obrazovke tlačiarne zobrazí videozáznam.
- 4 **Poradové číslo**: Zobrazuje poradové číslo aktuálnej fotografie a celkový počet fotografií na zasunutej pamäťovej karte.



Priestor pre vnútornú batériu

- 1 **Dvierka priestoru pre batériu**: Po otvorení týchto dvierok na spodnej strane tlačiarne môžete nainštalovať voliteľnú vnútornú batériu HP Photosmart.
- 2 **Vnútorná batéria tlačiarne HP Photosmart**: Úplne nabitá batéria má dostatok energie na vytlačenie približne 75 fotografií. Túto batériu si musíte zakúpiť samostatne.
- 3 **Priestor pre vnútornú batériu**: Do tohto priestoru sa vkladá voliteľná vnútorná batéria tlačiarne HP Photosmart.
- 4 **Tlačidlo na otvorenie dvierok priestoru pre batériu**: Posunutím tlačidla uvoľníte dvierka priestoru.

Dostupné príslušenstvo

Pre tlačiareň HP Photosmart 380 series je k dispozícii rôzne príslušenstvo, ktoré umožňuje tlačiť na tlačiarni kdekoľvek a kedykoľvek. Vzhľad skutočného príslušenstva sa môže líšiť od zobrazenia na obrázku.

Názov príslušenstva	Popis
	Vnútorná batéria HP Photosmart umožňuje používať tlačiareň aj na cestách.
Vnútorná batéria HP Photosmart	

DU	kračo۱	variic

Popis		
Napájací adaptér do automobilu HP Photosmart umožňuje získať náhradný zdroj energie pre tlačiareň pripojením do zásuvky v automobile. Adaptér sa dá použiť tiež na nabíjanie voliteľnej vnútornej batérie HP Photosmart vloženej v tlačiarni.		
Ľahká pevná taška pre kompaktné tlačiarne HP Photosmart slúži na bezpečné prenášanie a ochranu tlačiarne a príslušenstva na cestách.		
Adaptér Bluetooth® pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP sa pripája do portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne. Umožňuje používať technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth pre tlač.		

Ponuka tlačiarne

Stlačením tlačidla Menu (tlačidlo ponuky) na ovládacom paneli tlačiarne otvorte ponuku tlačiarne.

Pohyb v ponuke tlačiarne:

- Pomocou tlačidiel Select Photos (tlačidlá pre výber fotografie) ▲ alebo ▼ sa môžete presúvať medzi možnosťami v ponuke zobrazenými na obrazovke tlačiarne. Položky ponuky, ktoré sú neprístupné, sa zobrazujú sivou farbou.
- Stlačením tlačidla OK otvoríte ponuku alebo vyberiete možnosť.
- Stlačením tlačidla Cancel (tlačidlo zrušenia akcie) opustíte aktuálnu ponuku.



Poznámka Ponuka tlačiarne nie je prístupná počas prezerania fotografií v režime zobrazenia 9 fotografií na obrazovke tlačiarne. Pred stlačením tlačidla Menu (tlačidlo ponuky) musíte opustiť režim zobrazenia 9 fotografií a vrátiť sa do režimu zobrazenia jednej fotografie stlačením tlačidla Zoom (tlačidlo lupy) ...

Štruktúra ponuky tlačiarne

Print Options (Možnosti tlače)

- Print all (Tlačiť všetko): Vyberte pre tlač všetkých fotografií na zasunutej pamäťovej karte v tlačiarni.
- Video action prints (Tlač videosnímkov): Vyberte pre tlač deviatich rámčekov z videozáznamu.
- Print range (Rozsah tlače): Zvoľte z ponuky Select beginning of range (Vybrať začiatok rozsahu) a Select end of range (Vybrať koniec rozsahu).
- Print index page (Tlačiť index): Vyberte pre tlač indexu všetkých fotografií na zasunutej pamäťovej karte v tlačiarni.
- Panoramic photos (Panoramatické fotografie): Vyberte pre nastavenie panaromatickej tlače na On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté predvolené). Výberte možnosť On (Zapnuté) pre tlač všetkých vybratých fotografií s pomerom strán 3:1; pred tlačením vložte papier 10 x 30 cm. Keď je fotografia vybratá, zelený rámček orezávania zobrazuje tlačenú oblasť. Po zapnutí tejto možnosti sú ďalšie výbery v ponuke Print Options (Možnosti tlače) neprístupné. Vyberte možnosť Off (Vypnuté) pre tlač v normálnom pomere strán 3:2. Režim panoramatickej tlače nie je podporovaný, keď sa tlačí priamo z fotoaparátu s rozhraním PictBridge cez kábel USB.
- Photo stickers (Fotografické samolepky): Vyberte pre nastavenie tlače fotografických nálepiek na On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté predvolené). Vyberte možnosť On (Zapnuté) pre tlač 16 fotografií na jednu stranu; pred tlačením vložte v prípade potreby špeciálne médium na tlač samolepiek. Po zapnutí tejto možnosti sú ďalšie výbery v ponuke Print Options (Možnosti tlače) neprístupné. Vyberte možnosť Off (Vypnuté) pre tlač s použitím jednej z možností pre normálne rozloženie.
- Print passport photos (Tlač pasových fotografií): Vyberte na nastavenie tlače pasových fotografií na On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté predvolené). Select size (Vybrať veľkosť): V režime pasovej fotografie tlačiareň vytlačí všetky fotografie vo vybratej veľkosti pasovej fotografie. Každá vybratá fotografia sa tlačí na samostatnú stranu. Na každej vytlačenej strane je taký počet fotografií vo vybranej veľkosti, koľko ich vojde na jednu stranu. Po zapnutí tejto voľby sú ďalšie výbery v ponuke Print Options (Možnosti tlače) neprístupné.

• Edit (Upravit')

- Remove red-eye (Odstrániť efekt červených očí): Toto nastavenie vyberte pre odstránenie efektu červených očí z fotografií.
- Rotate photo (Otočiť fotografiu): Stlačením tlačidla la otočíte fotografiu o 90° v smere hodinových ručičiek. Stlačením tlačidla dotočíte fotografiu o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
- Photo brightness (Jas fotografie): Vyberte hodnotu jasu od -3 do +3.
 Predvolená hodnota je 0 a predstavuje nezmenený jas.
- Add frame (Pridať rám): Vyberte možnosť Select pattern (Vybrať vzor) alebo Select color (Vybrať farbu).
- Add color effect (Pridať farebný efekt): Vyberte z nasledovných farebných efektov: Black & white (Čiernobiele), Sepia (So sépiovým odtieňom),
 Antique (Efekt antique) a No effect (Bez efektu predvolené).

Tools (Nástroje)

- Instant Share: Vyberte pre zdieľanie fotografií na zasunutej pamäťovej karte s inými zariadeniami. Tlačiareň musí byť pripojená k počítaču, počítač musí byť pripojený k Internetu a softvér tlačiarne musí byť nainštalovaný v počítači.
- View 9-up (Zobrazit' 9 fotografií na stranu): Vyberte pre zobrazenie deviatich fotografií na zasunutej pamäťovej karte naraz.
- Slide show (Prezentácia): Vyberte pre zobrazenie fotografií na zasunutej pamäťovej karte v podobe prezentácie. Stlačením tlačidla Cancel (tlačidlo zrušenia akcie) zastavíte prezentáciu.
- Print quality (Kvalita tlače): Možnosť Normal (Normálna) používa menej atramentu ako Best (Najlepšia - predvolené) a platí iba pre aktuálnu tlačovú úlohu. Nastavenie sa potom automaticky vráti na Best (Najlepšia).
- Print sample page (Vytlačiť vzorovú stranu): Vyberte pre tlač vzorovej strany, ktorá slúži na kontrolu kvality tlače tlačiarne.
- Print test page (Tlačiť testovaciu stranu): Vyberte pre tlač testovacej strany, ktorá obsahuje informácie o tlačiarni, ktoré môžu pomôcť pri riešení problémov s tlačiarňou.
- Clean cartridge (Vyčistiť kazetu): Vyberte pre čistenie tlačovej kazety. Po čistení sa zobrazí otázka, či chcete pokračovať druhým stupňom čistenia (vyberte Yes (Áno) alebo No (Nie)). Ak vyberiete Yes (Áno), prebehne ďalší čistiaci cyklus. Ďalej sa zobrazí otázka, či chcete pokračovať tretím stupňom čistenia (vyberte Yes (Áno) alebo No (Nie)).
- Align cartridge (Zarovnať tlačovú kazetu): Vyberte pre zarovnanie tlačovej kazety.

Bluetooth

- Device address (Adresa zariadenia): Niektoré zariadenia s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth vás vyzvú zadať adresu zariadenia, ktoré sa pokúšajú vyhľadať. Táto možnosť ponuky zobrazí adresu zariadenia.
- Device name (Názov zariadenia): Môžete zvoliť názov tlačiarne, ktorý sa zobrazí na ostatných zariadeniach s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth, ktoré nájdu túto tlačiareň.
- Passkey (Prístupový kľúč): K tlačiarni môžete priradiť číselný prístupový kľúč Bluetooth. Predvolený kľúč je 0000. Keď je voľba Security level (Úroveň zabezpečenia) nastavená na hodnotu High (Vysoká) (pozri úroveň zabezpečenia nižšie v tabuľke), používatelia zariadení s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth môžu začať tlačiť až po zadaní tohto kľúča.
- Visibility (Viditeľnosť): Zmenou viditeľnosti je možné nastaviť tlačiareň s funkciou Bluetooth ako viditeľnú alebo neviditeľnú pre ostatné zariadenia používajúce technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth. Vyberte Visible to all (Viditeľná pre všetkých) alebo Not visible (Neviditeľná). Keď je vybratá možnosť Not visible (Neviditeľná), iba zariadenia, ktoré poznajú adresu tohto zariadenia, môžu na tomto zariadení tlačiť.
- Security level (Úroveň zabezpečenia): Vyberte Low (Nízka predvolené)
 alebo High (Vysoká). Možnosť Low (Nízka) nevyžaduje, aby používatelia
 iných zariadení používajúcich technológiu bezdrôtovej komunikácie zadali
 prístupový kľúč tlačiarne. Možnosť High (Vysoká) vyžaduje, aby používatelia

- iných zariadení používajúcich technológiu bezdrôtovej komunikácie zadali prístupový kľúč tlačiarne.
- Reset Bluetooth options (Obnovit' nastavenia Bluetooth) Vyberte Yes
 (Áno) alebo No (Nie predvolené) podľa toho, či chcete obnovit' nastavenia
 Bluetooth z výroby.

Help (Pomoc)

- Printing Tips I (Tipy pre tlač I): Výberom tejto možnosti si môžete prečítať tipy, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť čo najlepšiu tlač.
- Printing Tips II (Tipy pre tlač II): Výberom tejto možnosti si môžete prečítať tipy, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť čo najlepšiu tlač.
- Panoramic photos (Panoramatické fotografie): Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať o tlači panoramatických fotografií.
- Photo stickers (Fotografické samolepky): Túto možnosť zvoľte, ak si chcete prečítať o tlači fotografických samolepiek.
- Memory cards (Pamäťové karty): Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať o používaní pamäťových kariet.
- Cartridges (Kazety): Túto možnosť zvoľte, ak si chcete prečítať o tlačových kazetách.
- Loading paper (Vloženie papiera): Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať o vkladaní papiera.
- Clearing paper jams (Odstránenie zaseknutého papiera): Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať o odstraňovaní zaseknutého papiera.
- PictBridge cameras (Fotoaparáty s rozhraním PictBridge): Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať o používaní fotoaparátov s rozhraním PictBridge v spojení s tlačiarňou.
- Traveling with the printer (Cestovanie s tlačiarňou): Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať tipy o cestovaní s tlačiarňou.
- Getting assistance (Vyhľadanie pomoci): Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať o možnosti, ako získať pomoc v prípade problémov s tlačiarňou.

• Preferences (Predvoľby)

- Smart focus (Inteligentné zaostrenie): Kliknite na On (Zapnuté predvolené) alebo Off (Vypnuté). Toto nastavenie zlepšujeí rozmazané fotografie.
- Adaptive lighting (Adaptačné osvetlenie): Kliknite na On (Zapnuté predvolené) alebo Off (Vypnuté). Toto nastavenie zlepšuje osvetlenie a kontrast.
- Auto remove red-eye (Automatické odstránenie efektu červených očí):
 Výberom tejto možnosti odstránite efekt červených očí.
- Date/time (Dátum a čas): Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby bol na vytlačených fotografiách uvedený dátum a čas. Vyberte Date/time (Dátum a čas), Date only (Iba dátum) alebo Off (Vypnuté - predvolené).
- Colorspace (Priestor farieb): Touto voľbou vyberiete priestor farieb. Vyberte
 Adobe RGB, sRGB alebo Auto-select (Automatický výber predvolené).
 Predvolená možnosť Auto-select (Automatický výber) umožní tlačiarni
 použiť priestor farieb Adobe RGB, ak je k dispozícii. Ak tlačiareň nemá k
 dispozícii priestor RGB, využije ako predvolené nastavenie priestor sRGB.
- Borderless (Bez okrajov): Výberom tejto možnosti nastavíte funkciu tlače bez okrajov na hodnotu On (Zapnuté - predvolené) alebo Off (Vypnuté). Ak je tlač bez okrajov vypnutá, všetky strany sa vytlačia s úzkym bielym okrajom na vonkajšej strane papiera.

- After printing (Po skončení tlače): Táto voľba vám umožňuje vybrať, či sa po skončení tlače zruší výber fotografií: Always (Vždy - predvolené), Never (Nikdy) alebo Ask (Opýtať sa).
- Passport photo mode (Režim pasovej fotografie): Výberom tejto možnosti nastavíte režim pasovej fotografie na On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté predvolené). Select size (Vybrať veľkosť): Tlačiareň v režime pasovej fotografie vytlačí všetky zvolené fotografie vo vybranej veľkosti pasovej fotografie. Každá vybraná fotografia sa vytlačí na samostatnú stranu. Na každej vytlačenej strane je taký počet fotografií vo vybranej veľkosti, koľko ich vošlo na jednu stranu.
- Preview animation (Animovaná ukážka): Touto voľbou nastavíte zobrazovanie animovaných ukážok na On (Zapnuté - predvolené) alebo Off (Vypnuté). Vyberte Off (Vypnuté) pre vynechanie animovaných ukážok.
- Video enhancement (Vylepšenie videa): Touto voľbou nastavíte funkciu vylepšenia videa na On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté - predvolené).
- Restore defaults (Obnoviť predvolené): Výberom tejto možnosti môžete v
 prípade obnovy predvoleného nastavenia zvoliť možnosť: Yes (Áno) alebo
 No (Nie). Voľbou Yes (Áno) a obnovia pôvodné nastavenia predvolené z
 výroby.
- Language (Jazyk): Touto voľbou zmeníte nastavenie jazyka alebo krajiny či regiónu. Vyberte z možností Select language (Vybrať jazyk) a Select country/region (Vybrať krajinu alebo región).

Informácie o papieri

Tlačiareň tlačí fotografie na fotografický papier, obyčajný papier alebo indexové karty. Tlačiareň podporuje nasledujúce typy a veľkosti papiera:

Тур	Veľkosť	Použitie
Fotografický papier	10 x 15 cm s uškom alebo bez uška šírky 1,25 cm	Tlač fotografií
Indexové karty	10 x 15 cm	Tlač konceptov, kalibračných strán a testovacích strán
Karty Hagaki	100 x 140 mm	Tlač fotografií
Karty A6	105 x 148 mm	Tlač fotografií
Karty veľkosti L	90 x 127 mm s uškom alebo bez uška šírky 12,5 mm	Tlač fotografií

Vloženie papiera

Typ papiera	Postup vloženia	
10 x 15 cm fotografický papier Indexové karty Karty veľkosti L Karty Hagaki	 Otvorte vstupný zásobník a vytiahnite nástavec vstupného zásobníka. Vložte do zásobníka 20 listov papiera tlačovou alebo lesklou stranou k sebe. Pri vkladaní papiera ho zatlačte smerom dole, až kým sa nezastaví. Ak používate papier s uškom, vložte ho tak, aby koniec s uškom vošiel do tlačiarne ako posledný. Posuňte priečnu vodiacu lištu úplne k hrane papiera, ale dávajte pozor, aby sa papier neohol. Otvorením výstupného zásobníka pripravíte tlačiareň na tlač. 	2 1 Vstupný zásobník 2 Priečna vodiaca lišta 3 Výstupný zásobník

Informácie o tlačových kazetách

Spoločnosť Hewlett-Packard dodáva rôzne typy tlačových kaziet, z ktorých si môžete vybrať tú najvhodnejšiu pre svoje potreby. Čísla kaziet, ktoré môžete použiť v tejto tlačiarni, sa menia v závislosti od krajiny alebo regiónu a sú uvedené na zadnej strane tejto tlačenej príručky.

Atrament značky HP Vivera Inks poskytuje realistickú kvalitu fotografií a výnimočnú odolnosť voči vyblednutiu, ktorej výsledkom sú živé trvácne farby. Atrament značky HP Vivera Inks má špecifické zloženie a jeho kvalita, čistota a odolnosť voči vyblednutiu sú vedecky testované.

Spločnosť Hewlett-Packard odporúča v záujme dosiahnutia optimálnych výsledkov používať iba originálne kazety značky HP. Originálne tlačové kazety značky HP sú navrhnuté a testované pre tlačiarne značky HP tak, aby vám umožnili vždy dosiahnuť vynikajúce výsledky.

Pri práci používajte najlepšie tlačové kazety

Tlačový výstup	Zasuňte túto tlačovú kazetu do vozíka tlačovej kazety:
Fotografie v plných farbách	Trojfarebná tlačová kazeta HP (7 ml) Trojfarebná tlačová kazeta HP (14 ml)
Čiernobiele fotografie	Fotografická kazeta HP pre odtiene sivej
Fotografie so sépiovým odtieňom alebo efektom antique	Trojfarebná tlačová kazeta HP (7 ml) Trojfarebná tlačová kazeta HP (14 ml)
Text a farebné kresby	Trojfarebná tlačová kazeta HP (7 ml) Trojfarebná tlačová kazeta HP (14 ml)



Upozornenie Skontrolujte, či používate správnu tlačovú kazetu. Spoločnosť Hewlett-Packard nemôže zaručiť kvalitu alebo spoľahlivosť kazety pri použití atramentu od iného výrobcu ako HP. Na potrebný servis a opravy pri zlyhaní alebo poškodení tlačiarne po použití atramentu od iného výrobcu ako HP sa obmedzená záruka nebude vzťahovať.

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu tlače, odporúčame nainštalovať predávané tlačové kazety pred dátumom vyznačeným na obale.

Vloženie alebo výmena tlačovej kazety



Odstráňte ružovú pásku.





Tu sa nedotýkať



Príprava tlačiarne a kazety

- Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či ste z vnútra tlačiarne odstránili kartón.
- 2. Otvorte dvierka pre prístup k tlačovej kazete tlačiarne.
- Odstráňte z kazety svetloružovú pásku.

Zasuňte kazetu.

- Ak kazetu vymieňate, zatlačte kazetu vo vozíku tlačovej kazety a vytiahnite ju z vozíka.
- Držte náhradnú kazetu štítkom nahor. Zasuňte kazetu mierne

- naklonenú do vozíka medenými kontaktmi napred. Zatlačte kazetu. Kazeta by mala zapadnúť na miesto.
- 3. Zatvorte dvierka pre prístup k tlačovej kazete.

Na obrazovke tlačiarne, ktorá je v nečinnosti, sa zobrazuje ikona s približnou úrovňou atramentu v nainštalovanej kazete (100 %, 75 %, 50 %, 25 % a takmer prázdna). Ak použitá kazeta nie je originálna kazeta značky HP, bude sa zobrazovať ikona prázdnej kazety.



Pri inštalácii alebo výmene tlačovej kazety sa na obrazovke tlačiarne zobrazí výzva na vloženie obyčajného papiera, aby tlačiareň mohla zarovnať kazetu. Táto operácia je predpokladom pre získanie výtlačkov vysokej kvality.

Zarovnanie kazety

- Vložte papier do vstupného zásobníka a stlačte tlačidlo OK.
- 2. Podľa pokynov na obrazovke zarovnajte kazetu.

Ochrana nepoužívanej tlačovej kazety



Tlačovú kazetu vybratú z tlačiarne vždy uschovajte v chrániči tlačovej kazety. Chránič kazety zabraňuje vyschnutiu atramentu. Nesprávne uschovanie kazety môže spôsobiť zlyhanie kazety.

V niektorých krajinách alebo regiónoch nie je chránič kazety súčasťou balenia tlačiarne. Dodáva sa však spolu s fotografickou kazetou HP pre odtiene sivej, ktorú je možné zakúpiť samostatne. V ostatných krajinách a regiónoch sa chránič dodáva s tlačiarňou.

Pri vkladaní kazety do chrániča kazety zasuňte kazetu do chrániča pod miernym uhlom a pevne ju zatlačte na miesto.

2 Používanie tlačiarne

Je naozaj jednoduché vytlačiť kvalitné fotografie pre seba, rodinu i priateľov. Táto časť obsahuje stručné informácie o používaní tlačiarne a podrobné pokyny pre používanie pamäťových kariet, výber fotografií a podobne.

Stručný úvod

Tlač fotografií je veľmi jednoduchá. To je návod, ako na to.

1. krok: Príprava na tlač



Inštalácia tlačovej kazety



Vloženie papiera

- Nainštalujte tlačovú kazetu.
 Viac informácií nájdete v časti Informácie o tlačových kazetách.
 - a. Rozbaľte tlačovú kazetu a odstráňte z nej pásku. Nedotýkajte sa medených kontaktov alebo atramentových trysiek.
 - b. Vytiahnutím nástavca výstupného zásobníka otvorte prednú stranu tlačiarne.
 - Otvorte dvierka tlačovej kazety vpravo od pätíc pre pamäťové karty.
 - d. Zasuňte tlačovú kazetu medenými kontaktmi smerom dovnútra a zatlačte kazetu na miesto.
- Vložte fotografický papier.
 Viac informácií nájdete v časti Informácie o papieri.
 - a. Otvorte vstupný zásobník na zadnej strane tlačiarne.
 - Vložte do vstupného zásobníka niekoľko listov fotografického papiera.
 - c. Prisuňte priečnu vodiacu lištu k hrane papiera.

2. krok: Výber fotografií



Zasunutie pamäťovej karty



Výber fotografie

 Zasuňte do tlačiarne pamäťovú kartu, ktorá obsahuje fotografie.

> Upozornenie Nesprávne zasunutie pamäťovej karty môže poškodiť kartu a tlačiareň. Viac informácií o pamäťových kartách nájdete v časti Použitie pamäťových kariet.

- Pomocou tlačidiel a môžete prechádzať medzi fotografiami na karte
- Stlačením tlačidla OK vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť. V ľavom dolnom rohu fotografie na obrazovke tlačiarne sa začiarkne políčko.

Viac informácií o výbere fotografií nájdete v časti Výber fotografií.

3. krok: Tlač → Stlačením Print (tlačidlo pre tlač úlohy) vytlačte vybraté fotografie.

Tlač bez použitia počítača

Na tlačiarni HP Photosmart 380 series možno tlačiť kvalitné fotografie úplne bez počítača.

Použitie pamäťových kariet

Po získaní fotografií pomocou digitálneho fotoaparátu môžete vybrať pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasunúť ju do tlačiarne. Keď je karta v tlačiarni, môžete zobraziť a vytlačiť fotografie uložené na karte. Tlačiareň podporuje nasledujúce typy pamäťových kariet: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia a xD-Picture Card™. Karta Microdrive nie je podporovaná.



Upozornenie Pri použití akéhokoľvek iného typu pamäťovej karty sa môže poškodiť pamäťová karta a tlačiareň.

Informácie o ďalších spôsoboch prenášania fotografií z digitálneho fotoaparátu do tlačiarne nájdete v časti Pripojenie tlačiarne.

Podporované formáty súborov

Tlačiareň rozpozná a vytlačí priamo z pamäťovej karty nasledujúce formáty súborov: JPEG, nekomprimovaný TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime a


MPEG-1. Ak digitálny fotoaparát ukladá fotografie a videozáznamy v iných formátoch, uložte tieto súbory do počítača a vytlačte ich pomocou softvérového programu. Viac informácií nájdete v elektronickom pomocníkovi pre tlačiareň.

Zasunutie pamäťových kariet

Po získaní fotografií pomocou digitálneho fotoaparátu vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasuňte ju do tlačiarne.



Upozornenie Nevyťahujte pamäťovú kartu, keď bliká kontrolka pamäťovej karty. Vybratím karty, ktorá sa používa, môžete poškodiť tlačiareň alebo pamäťovú kartu alebo môžete poškodiť informácie na karte.

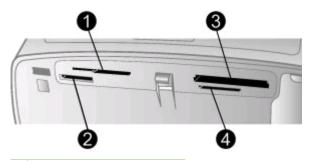

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 Memory Stick
- 3 CompactFlash
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- Vyberte akékoľvek pamäťové karty zasunuté v niektorej z pätíc pre pamäťové karty. V jednom okamihu môže byť zasunutá iba jedna karta.
- Náidite správnu päticu pre pamäťovú kartu, ktorú chcete použiť.
- Zasuňte pamäťovú kartu do pätice medenými kontaktmi nadol alebo kovovými zdierkami smerom do tlačiarne.
- 4. Opatrne zatlačte pamäťovú kartu do tlačiarne, kým sa nezastaví.


Tlačiareň prečíta pamäťovú kartu, ponúkne výber rozloženia tlače na strane a potom zobrazí prvú fotografiu na karte. Ak ste pre výber fotografií na karte použili digitálny fotoaparát, tlačiareň zobrazí otázku, či chcete vytlačiť fotografie vybraté v digitálnom fotoaparáte.

Výber fotografií

Pomocou ovládacieho panelu tlačiarne možno vybrať na tlač jednu alebo niekoľko fotografií.

Výber fotografie

- 1. Zasuňte pamäťovú kartu.
- Stlačte tlačidlo Layout (tlačidlo rozloženia). Každým stlačením vyberiete ďalšie dostupné rozloženie.
- 3. Pomocou tlačidiel a prejdite na fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.

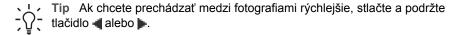

- 4. Stlačením tlačidla OK vyberte fotografiu zobrazenú na obrazovke tlačiarne. V ľavom dolnom rohu obrazovky tlačiarne sa začiarkne políčko označujúce, že fotografia je vybratá na tlač. Opakovaným stlačením tlačidla OK možno vytlačiť viac ako jednu kópiu fotografie. Vedľa začiarknutia sa zobrazuje počet kópií, ktoré budú vytlačené. Stlačením tlačidla Cancel (tlačidlo zrušenia akcie) znížite počet kópií o jednu.
- 5. Ak chcete vybrať ďalšie fotografie, opakujte kroky 3 a 4.

Zrušenie výberu fotografie

- 1. Pomocou tlačidiel 🐗 a 📂 prejdite na fotografiu, ktorú chcete odstrániť z výberu.
- Stlačte tlačidlo Cancel (tlačidlo zrušenia akcie).
 Odstránené fotografie sa neodstránia z pamäťovej karty.

Tlač vybratých fotografií

Fotografie možno tlačiť z pamäťovej karty alebo priamo z digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge alebo fotoaparátu pre priamu tlač HP.

Tlač neoznačených fotografií

- 1. Zasuňte pamäťovú kartu a vyberte jednu alebo viac fotografií.
- Stlačte tlačidlo Print (tlačidlo pre tlač úlohy.
 Tlačiareň môže fotografie otočiť, aby zodpovedali zvolenému rozloženiu.

Tlač všetkých fotografií

- Zasuňte pamäťovú kartu.
- 2. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený požadovaný typ papiera.
- 3. Stlačte tlačidlo Menu (tlačidlo ponuky).
- 4. Vyberte možnosť Print Options (Možnosti tlače) a stlačte tlačidlo OK.
- 5. Vyberte možnosť Print All (Tlačiť všetko) a stlačte tlačidlo OK.

Tlač radu fotografií

- 1. Zasuňte pamäťovú kartu.
- 2. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený požadovaný typ papiera.
- 3. Stlačte tlačidlo Menu (tlačidlo ponuky).
- 4. Vyberte možnosť Print Options (Možnosti tlače) a stlačte tlačidlo OK.
- 5. Vyberte možnosť Print Range (Rozsah tlače) a stlačte tlačidlo OK.
- Stláčajte tlačidlo pre výber fotografie alebo , až kým sa nezobrazí prvá fotografia, ktorú chcete vytlačiť. Potom stlačte tlačidlo OK.
- Stláčajte tlačidlo pre výber fotografie a alebo , až kým sa nezobrazí posledná fotografia, ktorú chcete vytlačiť. Potom stlačte tlačidlo OK.
- 8. Stlačte tlačidlo Print (tlačidlo pre tlač úlohy.

Tlač fotografií vybratých vo fotoaparáte

- Zasuňte do tlačiarne pamäťovú kartu obsahujúcu fotografie vybraté vo fotoaparáte (súbor DPOF).
- 2. Keď tlačiareň zobrazí otázku, či chcete vytlačiť fotografie vybraté vo fotoaparáte, vyberte možnosť Yes (Áno) a stlačte tlačidlo OK.

Tlač z fotoaparátu s rozhraním PictBridge

- Zapnite fotoaparát s rozhraním PictBridge a vyberte fotografie, ktoré chcete tlačiť.
- Uistite sa, že je fotoaparát v režime PictBridge. Potom pripojte fotoaparát k portu na prednej strane tlačiarne pomocou kábla USB dodaného s fotoaparátom. Akonáhle tlačiareň rozpozná fotoaparát s rozhraním PictBridge, vytlačí vybraté fotografie.

Tlač z fotoaparátu pre priamu tlač HP

- 1. Zapnite fotoaparát pre priamu tlač HP a vyberte fotografie, ktoré chcete tlačiť.
- 2. Pripojte fotoaparát k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne pomocou kábla USB dodaného s fotoaparátom.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke fotoaparátu.

Vylepšenie fotografií

Tlačiareň disponuje rôznymi nástrojmi a efektmi, pomocou ktorých môžete vylepšiť fotografie alebo ich použiť tvorivým spôsobom. Nastavenia nezmenia pôvodnú fotografiu. Budú mať vplyv iba na tlač.

Pridanie farebného efektu

- Prejdite na fotografiu, ktorú chcete zmeniť, a vyberte ju stlačením tlačidla OK.
- Stlačte tlačidlo Menu (tlačidlo ponuky).
- 3. Vyberte možnosť Edit (Upraviť) a stlačte tlačidlo OK.
- 4. Vyberte možnosť Add Color Effect (Pridať farebný efekt) a stlačte tlačidlo OK.
- 5. Pomocou šípok pre výber fotografie zvýraznite farebný efekt, ktorý chcete použiť, a potom stlačte tlačidlo OK.
 Fotografia sa zobrazí na obrazovke počítača s použitým vybratým farebným efektom. Efekt nezmení pôvodnú fotografiu. Bude mať vplvv iba na tlač.

Pridanie ozdobného rámu

- 1. Prejdite na fotografiu, ktorú chcete zmeniť, a vyberte ju stlačením tlačidla OK.
- Stlačte tlačidlo Menu (tlačidlo ponuky).
- 3. Vyberte možnosť Edit (Upraviť) a stlačte tlačidlo OK.
- 4. Vyberte možnosť Add Frame (Pridať rám) a stlačte tlačidlo OK.
- Pomocou šípok pre výber fotografie zvýraznite vzor rámu, ktorý chcete použiť, a potom stlačte tlačidlo OK.
- Pomocou šípok pre výber fotografie zvýraznite farbu rámu, ktorú chcete použiť, a potom stlačte tlačidlo OK.
 - Fotografia sa zobrazí na obrazovke tlačiarne s vybratým rámom. Efekt nezmení pôvodnú fotografiu. Bude mať vplyv iba na tlač.

Odstránenie efektu červených očí

- 1. Stlačte tlačidlo Menu (tlačidlo ponuky).
- 2. Vyberte možnosť Edit (Upraviť) a stlačte tlačidlo OK.
- 3. Vyberte možnosť Red-eye (Efekt červených očí) a stlačte tlačidlo OK. Toto nastavenie odstráni efekt červených očí zo všetkých výtlačkov.

Zmena predvolieb tlačiarne

Pomocou ponuky tlačiarne na ovládacom paneli tlačiarne môžete zmeniť predvolené nastavenia tlačiarne na vlastné predvoľby. Predvoľby tlačiarne sú všeobecne platné nastavenia. Použijú sa na všetky tlačené fotografie. Úplný zoznam dostupných predvolieb a ich predvolených nastavení nájdete v časti Ponuka tlačiarne.

Pri zmene predvolieb tlačiarne použite nasledujúci všeobecný postup.

- 1. Ak je v tlačiarni pamäťová karta, vyberte ju.
- Stlačením tlačidla Menu (tlačidlo ponuky) na ovládacom paneli tlačiarne otvorte ponuku tlačiarne.
- 3. Vyberte možnosť Preferences (Predvoľby) a stlačte tlačidlo OK.
- 4. Vyberte predvoľbu, ktorú chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo OK.
- 5. Vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo OK.

Pripojenie tlačiarne

Pomocou tlačiarne môžete zostať pripojení k iným zariadeniam a v spojení s rodinou a priateľmi.

Pripojenie k iným zariadeniam

Tlačiareň možno pripojiť k počítaču alebo iným zariadeniam niekoľkými spôsobmi. Každý typ pripojenia umožňuje vykonávať iné úlohy.

Typ pripojenia a potrebné príslušenstvo	Dostupné funkcie	
 Kábel pre rozhranie USB (Universal Serial Bus) 1.1 alebo 2.0 s maximálnou dĺžkou 3 m. Pokyny pre pripojenie tlačiarne pomocou kábla USB nájdete v časti Inštalácia softvéru. Počítač s prístupom na Internet (pre použitie služby HP Instant Share). 	 Tlač z počítača na tlačiareň. Uloženie fotografií z pamäťovej karty zasunutej v tlačiarni do počítača. V počítači je možné fotografie vylepšiť alebo usporiadať pomocou softvéru HP Image Zone. Zdieľanie fotografií prostredníctvom služby HP Instant Share. Priama tlač z digitálneho fotoaparátu pre priamu tlač HP Photosmart na tlačiareň. Viac informácií nájdete v dokumentácii k fotoaparátu. 	
PictBridge	Tlačte priamo z digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge na tlačiareň.	

Тур	pripo	jenia	a	potrebné
prís	lušens	stvo		

Dostupné funkcie



Viac informácií nájdete v dokumentácii k fotoaparátu.

Symbol PictBridge

- Digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge a kábel USB.
- Pripojte fotoaparát k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne.

Bluetooth

Voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth.



Ak je toto príslušenstvo súčasťou tlačiarne alebo ste ho zakúpili samostatne, preštudujte si dokumentáciu k tomuto príslušenstvu. Viac informácií o technológiach bezdrôtovej komunikácie Bluetooth a zariadeniach HP nájdete na stránke www.hp.com/go/bluetooth.

Tlač z ľubovoľného zariadenia s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth na tlačiareň.

Ak pripojíte voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth k tlačiarni pomocou portu pre fotoaparát, nastavte podľa potreby možnosti v ponuke Bluetooth. Viac informácií nájdete v časti Ponuka tlačiarne.

Adaptér nie je kompatibilný s operačným systémom Macintosh OS.

HP iPod

Zariadenie HP iPod a kábel USB, ktorý sa dodáva spolu so zariadením. Pripojte zariadenie HP iPod k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne.

Tlačte priamo zo zariadenia HP iPod (s fotografiami, ktoré sú na ňom uložené) na tlačiareň.

Pripojenie pomocou služby HP Instant Share

Služba HP Instant Share slúži na zdieľanie fotografií s priateľmi a známymi prostredníctvom elektronickej pošty, webových albumov alebo webových služieb pre zhotovenie fotografií. Tlačiareň musí byť pripojená pomocou kábla USB k počítaču, ktorý má prístup na Internet a je v ňom nainštalovaný potrebný softvér HP. Ak sa pokúsite použiť službu HP Instant Share, keď nemáte nainštalovaný alebo nakonfigurovaný potrebný softvér, zobrazí sa správa s požiadavkami na vykonanie požadovaných operácií.

Použitie služby HP Instant Share

- 1. Zasuňte pamäťovú kartu a vyberte fotografie.
- Stlačte tlačidlo Menu (tlačidlo ponuky), vyberte možnosť Tools (Nástroje) a
 potom stlačte tlačidlo OK.
- 3. Vyberte službu HP Instant Share a stlačte tlačidlo OK.
- 4. Podľa pokynov na obrazovke počítača odošlite vybraté fotografie iným používateľom.

Informácie o použití služby HP Instant Share nájdete v elektronickom pomocníkovi softvéru HP Image Zone.

3 Inštalácia softvéru

Tlačiareň sa dodáva s voliteľným softvérom, ktorý možno nainštalovať do počítača. Po nastavení hardvéru tlačiarne podľa inštalačných pokynov, ktoré sú priložené v balení s tlačiarňou, nainštalujte softvér podľa nižšie uvedených pokynov.

Nainštalujte softvér tlačiarne

Používatelia počítačov so systémom Windows

Používatelia počítačov Macintosh

Dôležité upozornenie:Nepripájajte kábel USB, kým sa nezobrazí príslušná výzva.

Poznámka Počas inštalácie softvéru sa zobrazí výzva na výber rôznych inštalačných možností. Za touto tabuľkou nájdete tabuľku s informáciami o softvéri a funkciách, ktoré každá z možností poskytuje.

- Vložte disk CD so softvérom pre tlačiareň HP Photosmart do mechaniky CD-ROM počítača. Ak sa sprievodca inštaláciou nezobrazí, vyhľadajte súbor Setup.exe na disku CD-ROM a dvakrát naňho kliknite. Počkajte niekoľko minút, kým sa súbory uložia do počítača.
- Kliknite na tlačidlo Ďalej a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
- Keď sa zobrazí výzva, pripojte jeden koniec kábla USB k portu USB na zadnej strane tlačiarne a druhý koniec pripojte k portu USB počítača.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa dokončí inštalácia a reštartuje sa počítač.

Dôležité upozornenie: Nepripájajte kábel USB, kým sa nezobrazí príslušná výzva.

- Vložte disk CD so softvérom pre tlačiareň HP Photosmart do mechaniky CD-ROM počítača.
- Dvakrát kliknite na ikonu HP Photosmart CD.
- Dvakrát kliknite na ikonu
 HP Photosmart Install (Inštalácia).
 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte softvér tlačiarne.
- Keď sa zobrazí výzva, pripojte jeden koniec kábla USB k portu USB na zadnej strane tlačiarne a druhý koniec pripojte k portu USB počítača.
- Vyberte tlačiareň v dialógovom okne tlače. Pokiaľ sa tlačiareň v zozname nezobrazí, kliknite na tlačidlo Edit Printer List (Upraviť zoznam tlačiarní) a pridajte tlačiareň.



Poznámka V rôznych krajinách a regiónoch sú dostupné rôzne možnosti inštalácie softvéru. Vo vašej krajine máte k dispozícii iba dve z inštalačných možností: buď Full (Plná) a Express (Expresná) alebo Typical (Typická) a Minimum (Minimálna).

Používatelia počítačov so systémom Windows: Vyberte si jednu z nasledujúcich možností inštalácie

Vyberte túto možnosť	Ak chcete využívať tieto funkcie
Full (Plná)	Táto možnosť sa zobrazuje sivou farbou, ak počítač nespĺňa minimálne systémové požiadavky. Nainštaluje softvér, ktorý vám umožní používať tlačiareň, služby HP Solution Center a softvér HP Image Zone, jednoduchý softvérový program, ktorý vám poskytne všetko, čo potrebujete pre zábavnú prácu so svojimi fotografiami:
	 View (Zobrazenie) — zobrazovať fotografie v rôznych veľkostiach a rôznym spôsobom. Ľahko usporiadate a zorganizujete svoje fotografie. Edit (Úprava) — orezávanie fotografií a úprava fotografie s efektom červených očí. Automaticky prispôsobte a vylepšite fotografie na rôzne veľkosti a vo viacerých rozloženiach. Print (Tlač) — tlač fotografie v rôznych veľkostiach a rozloženiach. Create (Tvorba) — jednoduchá tvorba albumov, pohľadníc, kalendárov, panoramatických fotografií, štítkov na CD disky a i. Share (Zdieľanie) — odosielanie fotografií príbuzným a priateľom prostredníctvom služby HP Instant Share, lepšej ako posielanie e-mailov, bez zbytočného príslušenstva. Back-up (Zálohovanie) — vytváranie záložných kópií fotografií určených na uloženie.
Express (Expresná)	Táto voľba nainštaluje softvér, ktorý vám umožní používať tlačiareň, služby HP Solution Center a softvér HP Image Zone Express, jednoduchý softvérový program umožňujúci úpravu a tlač fotografií:
	 View (Zobrazenie) — zobrazovať fotografie v rôznych veľkostiach a rôznym spôsobom. Ľahko usporiadate a zorganizujete svoje fotografie. Edit (Úprava) — orezávanie fotografií a úprava fotografie s efektom červených očí. Automaticky prispôsobte a vylepšite fotografie, aby boli čo najlepšej kvality. Print (Tlač) — tlač fotografie v rôznych veľkostiach a rozloženiach. Share (Zdieľanie) — odosielanie fotografií príbuzným a priateľom prostredníctvom služby HP Instant Share, lepšej ako posielanie e-mailov, bez zbytočného príslušenstva.

Táto voľba nainštaluje softvér, ktorý vám umožní Typical (Typická) používať tlačiareň, program HP Director a softvér HP Image Zone, jednoduchý softvérový program, ktorý vám poskytne všetko, čo potrebujete pre zábavnú prácu so svojimi fotografiami: View (Zobrazenie) — zobrazovať fotografie v rôznych veľkostiach a rôznym spôsobom. Ľahko usporiadate a zorganizujete svoje fotografie. Edit (Úprava) — orezávanie fotografií a úprava fotografie s efektom červených očí. Automaticky prispôsobte a vylepšite fotografie na rôzne veľkosti a vo viacerých rozloženiach. Print (Tlač) — tlač fotografie v rôznych veľkostiach a rozloženiach. Create (Tvorba) — jednoduchá tvorba albumov, pohľadníc, kalendárov, panoramatických fotografií, štítkov na CD disky a i. Share (Zdiel'anie) — odosielanie fotografií príbuzným a priateľom prostredníctvom služby HP Instant Share, lepšej ako posielanie e-mailov, bez zbytočného príslušenstva. Back-up (Zálohovanie) — vytváranie záložných kópií fotografií určených na uloženie. Minimum (Minimálna) Táto voľba nainštaluje softvér, ktorý vám umožní používať tlačiareň, a program HP Director. Túto možnosť si vyberte iba vtedy, ak máte veľmi obmedzený priestor na pevnom disku.

4 Podpora a záruka



Poznámka Názov služieb podpory HP sa môže v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšiť.

V prípade problému postupujte nasledovne:

- 1. Preštudujte si dokumentáciu k tlačiarni.
 - Inštalačná príručka: K tlačiarni HP Photosmart 380 series sú priložené inštalačné pokyny, ktoré vysvetľujú, ako nastaviť tlačiareň a vytlačiť prvú fotografiu.
 - Používateľská príručka: Používateľská príručka HP Photosmart 380 series
 popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje používanie tlačiarne bez
 pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s
 hardvérom. Táto príručka je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD
 s používateľskou príručkou.
 - Referenčná príručka: Referenčná príručka HP Photosmart 380 series je príručka, ktorú práve čítate. Obsahuje základné informácie o tlačiarni vrátane informácií o nastavení, obsluhe, technickej podpore a záruke. Podrobné pokyny nájdete v používateľskej príručke, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na disku disku CD s používateľskou príručkou.
 - HP Photosmart Pomocník pre tlačiareň: Elektronický pomocník pre tlačiareň HP Photosmart popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom.
- Ak nemôžete vyriešiť svoj problém pomocou informácií v dokumentácii, navštívte webovú stránku www.hp.com/support, kde môžete:
 - získať prístup k webovým stránkam podpory,
 - odoslať spoločnosti Hewlett-Packard e-mail so žiadosťou o odpovede na svoje otázky,
 - spojiť sa s odborníkom spoločnosti Hewlett-Packard pomocou chatu online,
 - skontrolovať dostupné aktualizácie softvéru.

Možnosti podpory a jej dostupnosť závisia od konkrétneho výrobku, krajiny alebo regiónu a jazyka.

- 3. **Iba v Európe**: Kontaktujte miestneho predajcu. Ak má tlačiareň hardvérovú poruchu, budete požiadaní, aby ste tlačiareň priniesli k predajcovi, od ktorého ste ju kúpili. Služba je počas doby obmedzenej záruky bezplatná. Po uplynutí záručnej doby vám budú za službu účtované poplatky.
- 4. Ak nemôžete vyriešiť problém pomocou elektronického pomocníka pre tlačiareň alebo pomocou informácií na stránkach spoločnosti Hewlett-Packard, zavolajte na telefónne číslo strediska služieb pre zákazníkov HP vo vašej krajine alebo regióne. Zoznam telefónnych čísiel v jednotlivých krajinách a regiónoch je uvedený na vnútornej strane predného obalu tejto príručky.

Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov HP

Keď je tlačiareň v záruke, máte nárok na bezplatnú telefonickú podporu. Viac informácií nájdete v časti Vyhlásenie o obmedzenej záruke alebo na stránkach www.hp.com/support, kde môžete skontrolovať dobu platnosti bezplatnej podpory.

Po uplynutí obdobia pre bezplatnú telefonickú podporu môžete získať pomoc od spoločnosti Hewlett-Packard za poplatok. Informácie o možnostiach podpory získate od predajcu výrobkov značky HP alebo zavolajte na telefónne číslo podpory vo vašej krajine alebo regióne.

Ak chcete získať telefonickú podporu od spoločnosti Hewlett-Packard, zavolajte na príslušné telefónne číslo podpory pre vašu lokalitu. Za volanie sú účtované štandardné poplatky telefónnej spoločnosti.

Severná Amerika: Volajte telefónne číslo 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonická podpora v USA je k dispozícii v anglickom i španielskom jazyku 24 hodín denne, 7 dní v týždni (dni a hodiny poskytovania podpory môžu byť bez upozornenia zmenené). Služba je počas záručnej doby bezplatná. Po uplynutí záručnej doby môže byť služba spoplatnená.

Západná Európa: Zákazníci v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku, Fínsku, Švédsku, Švajčiarsku a Veľkej Británii by mali navštíviť stránku www.hp.com/support, kde sú uvedené telefónne čísla podpory v týchto krajinách.

Ostatné krajiny a regióny: Telefónne čísla podpory nájdete na vnútornej strane predného obalu tejto príručky.

Telefonovanie

Pri volaní strediska služieb pre zákazníkov HP buďte blízko počítača a tlačiarne. Pripravte si nasledujúce informácie:

- Číslo modelu tlačiarne (vyznačené na prednej strane tlačiarne).
- Výrobné číslo tlačiarne (vyznačené na spodnej strane tlačiarne).
- Operačný systém počítača.
- Verziu ovládača tlačiarne:
 - Na počítači so systémom Windows: Ak potrebujete zistiť verziu ovládača tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu HP na paneli úloh systému Windows a vyberte položku About (Informácie).
 - Na počítači Macintosh: Ak chcete zistiť verziu ovládača tlačiarne, použite dialógové okno tlače.
- Správy zobrazené na obrazovke tlačiarne alebo monitore počítača.
- Odpovede na nasledujúce otázky:
 - Nastala situácia, kvôli ktorej voláte, už niekedy predtým? Môžete situáciu znova vyvolať?
 - Nainštalovali ste nový hardvér alebo softvér do počítača niekedy v čase, keď situácia nastala?

Vráťte do servisnej opravy HP (iba v Severnej Amerike)

Spoločnosť Hewlett-Packard zabezpečí vyzdvihnutie a následné doručenie výrobku do Centálneho strediska opráv HP. Uhradíme poplatky za zásielkovú službu a

manipulačné poplatky. Počas záručnej doby na hardvér je táto služba bezplatná. Táto služba je dostupná iba v Severnej Amerike.

Ďalšie záručné možnosti

Rozšírené servisné služby sú pre tlačiareň dostupné za poplatok. Navštívte webovú stránku www.hp.com/support, vyberte vašu krajinu alebo región a jazyk a potom si podrobne preštudujte v časti o službách a záruke informácie o rozšírených servisných službách.

Vyhlásenie spoločnosti HP o obmedzenej záruke

Výrobok značky HP	Trvanie obmedzenej záruky
Softvér	90 dní
Tlačové kazety	Do spotrebovania atramentu HP alebo dátumu "skončenia záručnej lehoty, vytlačeného na kazete, pričom plať skoršia z týchto udalosť. Táto záruka sa nevzťahuje na atramentové produkty značky HP, ktoré boli opätovne naplnené, prerobené, renovované, nesprávne používané alebo neodborne otvorené.
Príslušenstvo	1 rok
Periférne zariadenia tlačiarne (podrobnosti sú uvedené ďalej)	1 rok

A. Rozsah obmedzenej záruky

- Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) zaručuje konečnému používateľovi, že vyššie uvedené produkty značky HP nebudú mať žiadne materiálové ani výrobné vady počas obdobia uvedeného vyššie, ktoré začína plynúť dátumom zakúpenia
- 2. Pre softvérové produkty plať obmedzená záruka spoločnosti HP len na zlyhanie pri vykonaní programových príkazov. Spoločnosť HP nezaručuje, že ľubovoľný produkt bude pracovať nepretržite alebo bezchybne
- Obmedzená záruka HP sa vzťahuje len na tie chyby, ktoré sa vyskytli pri normálnom používaní produktu, a nevzťahuje sa na žiadne iné problémy, vrátane tých, ktoré vznikli v dôsledku:
 - a. nesprávnej údržby alebo úpravy;
 - b. používaniá softvéru, médií, súčiastok alebo spotrebného tovaru, ktoré nedodala spoločnosť HP a pre ktoré neposkytuje podporu;
 - c. prevádzky nevyhovujúcej špecifikáciám produktu; d. neoprávnených úprav alebo zneužitia.
- 4. V prípade tlačiárenských produktov HP nemá použitie atramentovej kazety, ktorú nevyrobila spoločnosť HP, alebo opätovne naplnenej atramentovej kazety žiadny vplyv ani na záruku pre zákazníka, ani na zmluvu o podpore spoločnosti HP uzávretú so zákazníkom. Ak všák zlyhanie alebo poškodenie tlačiarne súvisí s použiťm atramentovej náplne iného výrobcu ako spoločnosti HP alebo opätovne naplnenej atramentovej kazety, spoločnosť HP si účtuje štandardné poplatky za strávený čas a materiál dodaný v súvislosti s odstraňovaním konkrétnej chyby alebo poškodenia tlačiarne.
- Ák spoločnosť HP dostane počas príslušnej záručnej lehoty oznámenie o chybe ľubovoľného produktu, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP buď opraví, alebo vymení produkt, a to podľa uváženia spoločnosti HP.
- Ak spoločnosť HP nie je schopná opraviť alebo vymeniť chybný produkt, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP v primeranej lehote po oznámení chyby vráti kúpnu cenu daného produktu.
 Spoločnosť HP nie je povinná opraviť či vymeniť produkt alebo vrátiť zaň peniaze, kým zákazník nevráti chybný produkt
- spoločnosti HP.
- 8. Ľubovoľný náhradný produkt môže byť buď nový alebo ako nový za predpokladu, že jeho funkčnosť je prinajmenšom totožná s funkčnosťou nahrádzaného produktu.
- 9. Produkty značky HP môžu obsahovať upravované časti, súčasti alebo materiály z hľadiska výkonu rovnocenné s
- 10. Totó vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP je platné v každej krajine, v ktorej je predmetný produkt HP distribuovaný spoločnosťou HP. Zmluvy na ďalšie zárúčné služby, ako napríklad servis u zákazníka, možno získať v každom autorizovanom stredisku služieb spoločnosti HP v krajinách, kde je produkt distribuovaný spoločnosťou HP alebo autorizovaným dovozcom.

B. Obmedzenia záruky

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, ANI SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

C. Obmedzenia zodpovednosti

- 1. V rozsahu povolenom miestnou legislatívou sú práva na nápravu udelené v tomto záručnom vyhlásení jedinými a výlučnými právami na nápravu zákazníka.
- 2. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLAŢÍVOU, S VÝNIMKOU ZÁVÄZKOV ŠPECIFICKY UVEDENÝCH V TOMTO ZÁRUČNOM VYHLÁSENÍ, SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ZÍADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČÍ UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PROTIPRÁVNEHO KONANIA ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE, A TO BEZ OHĽADU NA UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.

D. Miestna legislatva

- Toto záručné vyhlásenie udeľuje zákazníkovi konkrétne zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa menia podľa jednotlivých štátov USA, podľa jednotlivých provincií v Kanade a podľa jednotlivých krajín kdekoľvek inde
- 2. V takom rozsahu, v akom by bolo toto záručné vyhlásenie v rozpore s miestnou legislatívou, bude sa mať za to, že toto záručné vyhlásenie bude upravené tak, aby bolo v súlade s danou miestnou legislatívou. Podľa takejto miestnej legislatívy niektoré odmietnutia a obmedzenia tohto záručného vyhlásenia nemusia pre zákazníka platiť. Napr. niektoré štáty v USA ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane provincií v Kanade), môžu:
 - a. vylúčiť odmietnutia a obmedzenia v tomto záručnom vyhlásení z obmedzenia zákonných práv zákazníka (napr. Veľká Británia);
- verka Britaria),
 b inak obmedziť schopnosť výrobcu uplatniť takéto odmietnutia alebo obmedzenia;
 c. udeliť zákazníkoví ďalšie záručné práva, špecifikovať trvanie ďalších implikovaných záruk, ktoré výrobca nemôže odmietnuť, alebo povoliť obmedzenia trvania implikovaných záruk.
 ZÁRUČNÉ PODMIENKY ZAHRNUTÉ DO TOHTO ZÁRUČNÉHO VYHLÁSENIA S VÝNIMKOU ZÁKONOM
 POVOLENÉHO ROZSAHU NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ANI NEMENIA, ALE DOPĽŇAJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA PREDAJ PRODUKTOV HP ZÁKAZNÍKOM.

Informácia o obmedzenej záruke HP

v prílohe sú uvedené mená a adresy spoločností skupiny HP, ktoré zabezpečujú plnenia z obmedzenej záruky HP (záruka výrobcu) vo vašej krajine.

Pokiaľ máte na základe vašej kúpnej zmluvy voči predávajúcemu práva zo zákona presahujúce záruku výrobcu, také práva nie sú uvedenou zárukou výrobcu dotknuté.

Slovenská republika: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Miletičova 23, 826 00 Bratislava

5 Špecifikácie

Táto časť obsahuje minimálne systémové požiadavky pre inštaláciu softvéru tlačiarne HP Photosmart a uvádza vybraté špecifikácie tlačiarne.

Úplný zoznam špecifikácií tlačiarne a systémových požiadaviek nájdete v pomocníkovi. Informácie o zobrazení elektronického pomocníka nájdete v časti Ďalšie informácie.

Systémové požiadavky

Súčasť	Minimálne požiadavky pre počítač so systémom Windows	Minimálne požiadavky pre počítač Macintosh
Operačný systém	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home alebo XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 až 10.3.x
Procesor	Intel® Pentium® II (alebo ekvivalentný) alebo lepší	G3 alebo lepší
Operačná pamäť	64 MB (odporúča sa 128 MB)	Mac OS X 10.2.3 až 10.3.x: 128 MB
Voľné miesto na disku	500 MB	500 MB
Obrazovka	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac
Mechanika CD-ROM	4x	4x
Pripojenie	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home alebo XP Professional PictBridge: pomocou predného portu pre fotoaparát	USB: Mac OS X 10.2.3 až 10.3.x PictBridge: pomocou predného portu pre fotoaparát
	Bluetooth: pomocou voliteľného adaptéra Bluetooth pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP	
Prehľadávač	Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo novší	_

Špecifikácie tlačiarne

Kategória	Špecifikácie
Pripojenie	Rozhranie USB 2.0: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home alebo XP Professional; Mac OS X 10.2.3 až 10.3.x
	PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home alebo XP Professional; Mac OS X 10.2.3 až 10.3.x
	Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home alebo XP Professional
Formáty súborov obrázkov	JPEG Baseline
	TIFF 24-bitový, RGB, nekomprimovaný, prekladaný TIFF 24-bitový, YCbCr, nekomprimovaný, prekladaný
	TIFF 24-bitový, RGB, pakované bity, prekladaný TIFF 8-bitový, stupnica sivej, nekomprimovaný, pakované bity
	TIFF 8-bitová farebná paleta, nekomprimovaný, pakované bity
	TIFF 1-bitový, nekomprimovaný, pakované bity, 1D Huffman
Okraje	Tlač bez okrajov: Hore 0,0 mm; dole 12,5 mm; vľavo a vpravo 0,0 mm
	Tlač s okrajmi: Hore 3 mm; dole 12,5 mm; vľavo a vpravo 3 mm
Veľkosti médií	Fotografický papier 10 x 15 cm
	Fotografický papier 10 x 15 cm s uškom šírky 1,25 cm
	Fotografický papier s fotografickými nálepkami Avery C6611 a C6612 10 x 15 cm, 16 obdĺžníkových alebo oválnych fotografických nálepiek na jednu stranu
	Fotografický papier pre panoramatické fotografie 102 x 305 mm (pre vopred pospájané obrázky)
	Indexové karty 10 x 15 cm
	Karty Hagaki 100 x 148 mm
	Karty A6 105 x 148 mm
	Karty veľkosti L 90 x 127 mm
	Karty veľkosti L 90 x 127 mm 90 x 127 s uškom šírky 12,5 mm
Typ médií	Fotografický papier

Kategória	Špecifikácie	
	Karty: indexové, Hagaki, A6 a karty veľkosti L Fotografický papier s fotografickými nálepkami Avery C6611 a C6612	
Pamäťové karty	CompactFlash typ I a II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card	
Formáty súborov podporované pamäťovou kartou	Tlač: Všetky podporované formáty súborov obrázkov a videa Ukladanie: Všetky formáty súborov	
Požiadavky na okolité prostredie	Maximálne hodnoty počas prevádzky: 5 – 40° C, relatívna vlhkosť 5 – 90% Odporúčané hodnoty počas prevádzky: 15 – 35° C, relatívna vlhkosť 20 – 80%	
Zásobník papiera	Jeden zásobník fotografického papiera 10 x 15 cm	
Kapacita zásobníka papiera	20 listov, maximálna hrúbka jedného listu 292 μm (11,5 mil)	
Spotreba energie	USA Tlač: 12,2 W Pri nečinnosti: 6,76 W Vo vypnutom stave: 5,16 W Inde na svete Tlač: 12,0 W Pri nečinnosti: 6,06 W Vo vypnutom stave: 4,53 W	
Tlačová kazeta	Trojfarebná (7 ml) Trojfarebná (14 ml) Fotografická pre odtiene sivej Poznámka Čísla tlačových kaziet, ktoré s tlačiarňou môžete používať, sa nachádzajú na zadnej strane obalu výtlačku používateľskej príručky HP Photosmart 380 series. Ak ste už niekoľkokrát tlačiareň použili, číslo tlačovej kazety môžete nájsť v softvéri tlačiarne. Viac informácií nájdete v časti Informácie o tlačových kazetách.	

pokračovanie

Kategória	Špecifikácie
Podpora USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home alebo XP Professional
	Mac OS X 10.2.3 až 10.3.x
	Spoločnosť Hewlett-Packard odporúča používať kábel USB kratší ako 3 m.
Formáty súborov videa	Motion JPEG AVI
	Motion-JPEG QuickTime
	MPEG-1
Číslo modelu napájacieho zdroja	HP Part # 0957–2121 (Severná Amerika), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
	HP Part # 0957–2120 (Ostatné krajiny), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。